

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2):

- A: Élesítés: az élesítés gomb  megnyomásával a sziréna egyet csipog és fényszórók egy rövidet villannak. A központ zár automatikusan lezárja az autót és a Led visszajelző villogni kezd ezzel jelezve az élesítést.
- B. Az autó beméréséhez tartsa lenyomva az élesítés gombot  3 másodpercig, az autó fényszórói kigyulladnak és a sziréna megszólal.



Hatástalanítás:

- A: A riasztás kikapcsolásához nyomjuk meg a  gombot, a sziréna kettőt csipog és a fényszórók háromszor felvillannak, a központi zár automatikusan kinyitja az ajtókat. Amennyiben 25 másodpercig nem nyitja ki valamelyik ajtót, újból élesedik a riasztó.



Néma riasztás (1):

- A. Nyomja meg a  gombot a néma riasztás kiválasztásához, ebben a módban a sziréna nem szollal meg, a fényszórók egy rövidet villannak a központi zár lezárja az ajtókat és a Led visszajelző villogni kezd 3 másodpercig.
- B. Az autó beméréséhez tartsa lenyomva az élesítés  gombot 3 másodpercig, az autó fényszórói 20 másodpercig égnek és a sziréna nem megszólal meg.



Az autó bemérése

- A. Amikor élesítve van a riasztó, nyomja meg a  gombot és a sziréna folyamatosan szól és a fényszórók villognak. Hatástalanítsa ezt a funkciót a  gomb újbóli megnyomásával.
- B. Előzés: nyomja meg a  gombot az autó mozgása közben, hatástalanítsa a  gomb újbóli megnyomásával.

1. Élesítési emlékeztető:

10 másodperccel azután, hogy leállította a motort és kiszállt az autóból, de a riasztót nem élesítette, akkor a sziréna háromszor csipog, hogy emlékeztesse a sofőrt az élesítésre.

2. Lopásgátló riasztás

Amennyiben a lopás gátló riasztást élesítjük a riasztó azonnal megszólal ha az autót megütik, az ajtókat feszítik, vagy az ablakot betörik.

- ebben az esetben a sziréna üvölteni kezd és a távirányító 2-szer megszólal.
- a sziréna 20 másodperc múlva elhallgat de élesítet üzemmódban marad.

3. Nyitott ajtó kijelző:

Amennyiben az ajtó nincs jól becsukva, akkor emlékezteti a sofőrt háromszor 2 csipogással

4. Automatikus élesítés:

Ha a funkció be van kapcsolva, akkor az ajtók becsukása után egy perccel a rendszer automatikusan élesedik.

5. A sziréna kikapcsolása:

Riasztás közben nyomja meg a  gombot, a riasztó elhalkul, de a rendszer élesítve marad.

6. Különleges funkció mód kiválasztása:

Élesített üzemmódban 2 lehetséges riasztási funkció van:

- (1): ha ütés éri az autót, a sziréna megszakításokkal fog riasztani (pl: az ablak betörése, az ajtók feszítése stb.)
- (2): a másik riasztási funkció, amikor a riasztó folyamatosan szól (pl. amikor az ajtó nem záródott be rendesen vagy a motort elindították stb.)

7. A központi zár automatikus bekapcsolása.

Haladás közben a  gomb megnyomásával be vagy kikapcsolhatja a központi zárat.

- 15 másodperccel, miután beindította a motort, bekapcsolhatja a központi zárat a fékpedál lenyomásával is. A motor leállításával az ajtók kinyílnak.

Vigyázat: Az ajtók nem fognak automatikusan lezáródni, ha nem csukta be rendesen őket.

8. Nyitott ajtó jelző:

(1): Ha valamelyik ajtó nincs rendesen bezárva akkor az indexlámpák folyamatosan villognak, hogy figyelmeztessék a többi sofőrt.

(2): Minden esetben villogni fog, akkor is, ha a motor jár.

(3): Indítás előtt ha lenyomta a fékpedált, az indítás után 15 másodperccel az ajtók automatikusan lezáródnak

9. Lopásgátló riasztás

Járó motornál nyomja meg a  gombot és a fényszórók villogni fognak. Ez egy megelőzés funkció a lopás ellen.

(1): Nyomja meg újból a  gombot a rendszer élesítésére

(2): A fényszóró kialszik és a motor 15 másodpercen belül leáll és a  gomb megnyomásáig a sziréna szól.

10. Pánikriasztás távirányítóról:

Járó motornál nyomja meg a  gombot, a sziréna 30 másodpercig szól és az indexlámpa villogni kezd, ezzel tud segítséget kérni a környezetétől. A sziréna elnémításához nyomja meg újból a  gombot.

11. Az autó bemérése

Élesített üzemmódban nyomja meg a  gombot, 30 másodpercig a szól a sziréna és villognak a lámpák, hogy megtalálja az autót. A funkció leállítására nyomja meg a  gombot.


12. Autó előzése:

Menet közben nyomja meg egyszer a  gombot vagy a  gombot 3 másodpercig, az indexek elkezdnek gyorsan villogni és sziréna hangosan szól, 30 másodperc után automatikusan abbahagyja.

AUTÓ RIASZTÓ

Szerelési útmutató

Húzza ki az antennát és rögzítse

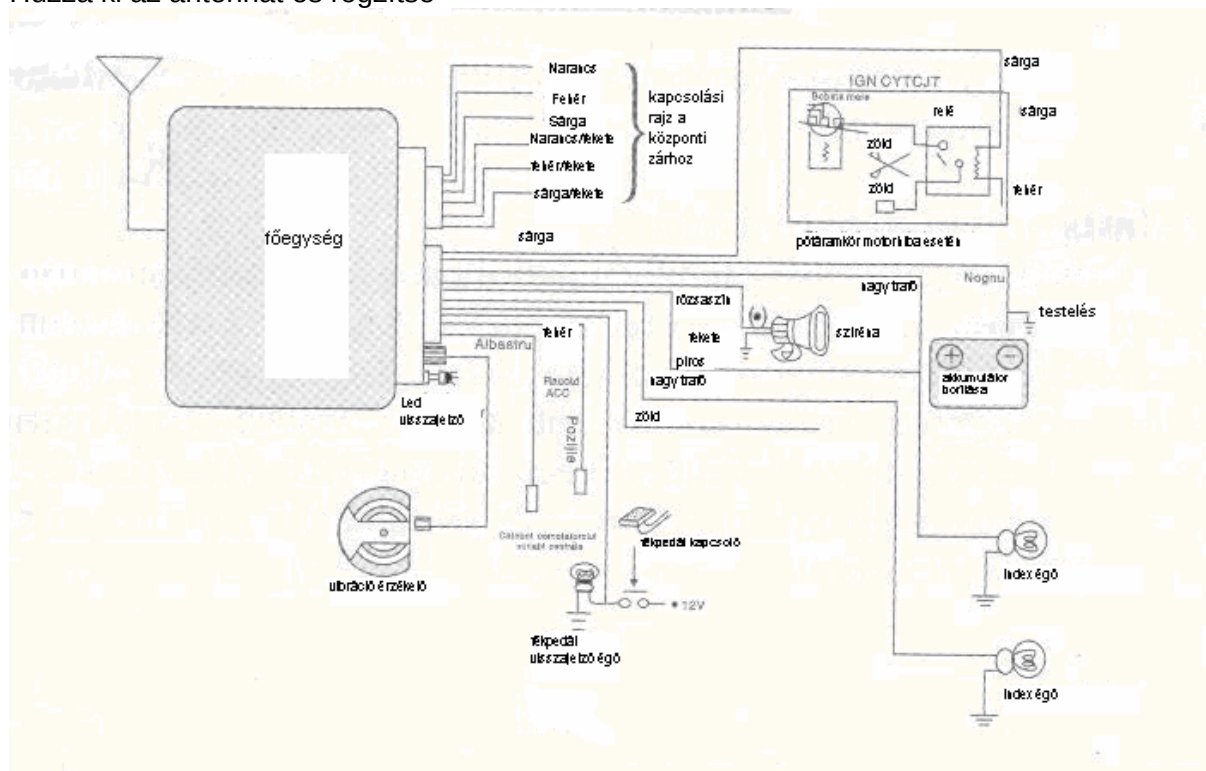

Tájékoztató a főegység beszereléséhez

1. A főegység beszerelése

A főegységet a műszerfal alá kell helyezni vagy egy eldugottabb helyre távolabba sofőr ülésétől, ezután a kábeleket kösse össze megfelelően és szigetelje le. Ellenőrizze a kábeleket, először a 10P majd a 6P, a 3P a vibráció érzékelő és a 2P a lámpák. Miután kipróbálta és megfelelően működik szereljen mindent vissza.

2. A vibráció érzékelő beszerelése

A főegység beszerelése után szerelje be a vibráció érzékelőt. Az autó nagysága szerint beállíthatja az oscillátor érzékenységet. (csak akkor állítsa át ha szükséges)

3. A vibráció érzékelő beállítása:


Az oscillátornak van egy Led visszajelzője, abban az esetben, ha aktiválja ezt a funkciót a Led visszajelző villogni kezd, egy csavarhúzóval lehetősége van állítani az érzékenységen jobbra vagy balra forgatva az erre kijelölt gombot. Beállítás közben ne ütögesse a műszert. Az oscillátor a karosszériára kell helyezni.

Győződjön meg arról, hogy az oscillátor megfelelően működik.

4. Útmutató a központzár beszereléséhez:

Ahhoz hogy megfelelően kösse be a központi zárat, feltétlenül szüksége van a kapcsolási rajzra.


A KÖZPONTI ZÁR KAPCSOLÁSI RAJZA

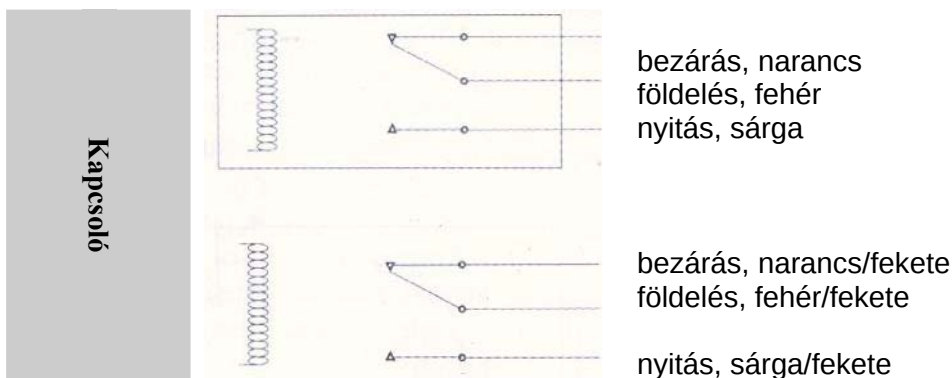

A. (1) Ha az ajtók nincsenek rákötve az elektromos hálózathoz, ajánljuk egy központi zár beszerelését, mert csak ebben az esetben tudja használni a központizár funkciót. A régi típusú autókhoz kövesse az ábrát



(2) Egyes autóknál, mint pl. Toyota, Corea, GM USA, amelyeknek a központi zár egysége a műszerfalban van beszerelve.

B. Bizonyos autóknál a sofőr helyén található egy megszakító, amely az összes ajtót ellenőrzi pl. Mazda, Ford, Mitsubishi, Nissan, lásd az ábrát.

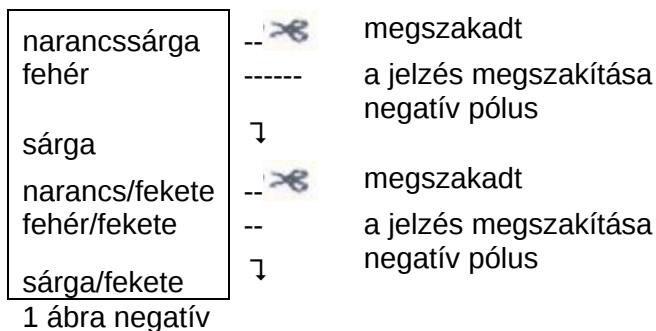


A központi zár beszerelése:

Először szedje le az ajtók kárpitborítását majd a központi zár egységét szerelje be megfelelően az alábbi ábra szerint:

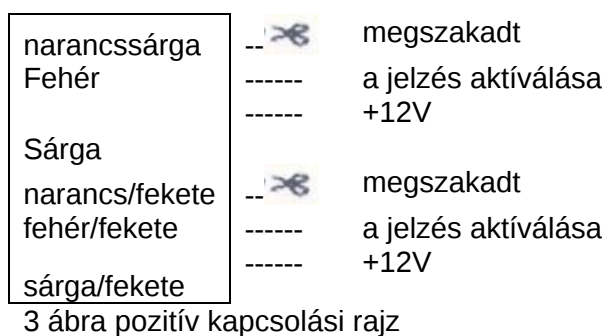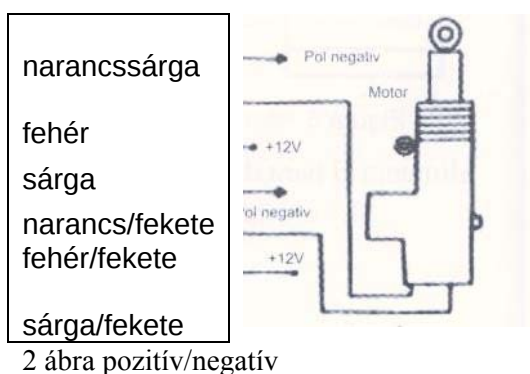


C. Azoknál az autóknál, amelyek gyári központi zárral rendelkeznek, van egy megszakító ami irányítja az összes ajtót, ezért a riasztó beszerelése előtt győződjön meg róla. Pl. Renault és egyes USA autók

D. Azoknak az autóknak amelyek gyárilag légnyomással működik, a riasztó a beszerelését kövesse a 4-e ábra szerint Pl. Audi és 100Benz sorozat

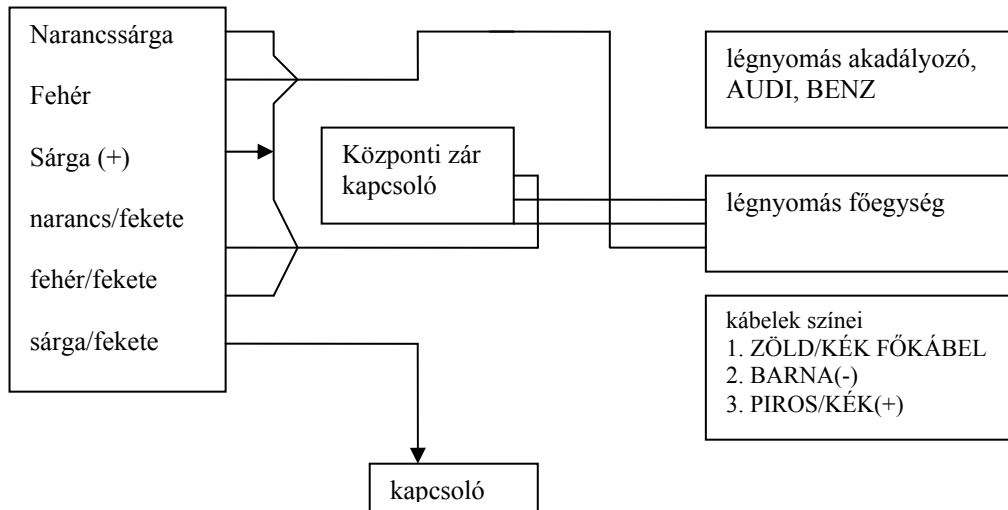

4 ábra

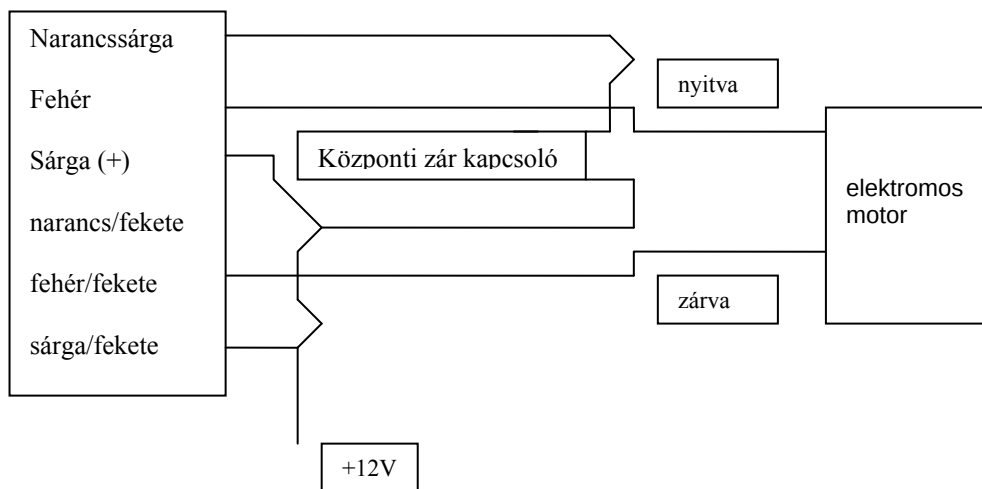

5 ábra

E. Az USA modelleknél használja az 5-ös ábrát.

F. Azokhoz az autókhoz, amelyek nem tartoznak a felsoroltak közé kövesse a 2-es ábrát.

5. A riasztó technikai paraméterei

A. Központi egység:

Szükséges áramfeszültség? 12V+/-2V

Állandó áram: 8,5 Ma (a szenzorok kivételével)

Oscillátor: nem több, mint 1 mA

Biztosítékok: index 2x5A sziréna 10A, központi egység 10A

Kód: (IC kód 3 szinten)

B. Távirányító:

Szükséges áramfeszültség: 12V

Elem: NO.23.12V

Állandó áram: 0mA

Frekvencia: 300MHz-350MHz

Megoldások különböző problémákra

1. A főegység beszerelése után a sziréna folyamatosan szól:

A. ellenőrizze hogy a csatlakozó megfelelően van beszerelve

B. ellenőrizze az elektromos hálózatot

- C. ellenőrizze a biztosítékot
 - D. Ellenőrizze a távirányítót
 - E. Ha 2 szirénája van, ellenőrizze helyesen van beszerelve
2. Az autó parkol és egy nehéz jármű, elhalad mellette, megszólal a riasztó
- A. az oscillátor túl érzékeny
 - B. állítsa be megfelelő érzékenységre
3. A riasztó működik de a sziréna nem szól
- A. ellenőrizze a szirénát
 - B. ellenőrizze a kábeleket
4. A riasztó élesítések nem működnek az indexek és a távirányító
- A. ellenőrizze az akkumulátort 10V alatt a rendszer, nem működik megfelelően
 - B. ellenőrizze a kábeleket
 - C. ajánlott 1 akkumulátor csere évente
 - D. ellenőrizze az akkumulátorsarúkat
 - E. ellenőrizze a kapcsolokat nem nedvesek
 - F. a kapcsolók esetleg sérültek
5. Élesítésnél a távirányító nem működik
- A. ellenőrizze az akkumulátort
 - B. 10V alatt a rendszer nem működik megfelelően
 - C. ellenőrizze az akkumulátorsarúkat
 - D. Ellenőrizze a kapcsolokat nem nedvesek
 - E. a kapcsolók esetleg sérültek
 - F. a kapcsolókat kicserélheti a jó működés érdekében
- H. ha a kicserélt kapcsolókkal sem működik ellenőrizze a központi egységet és a kábeleket
6. Ha élesítés után a sziréna megszólal
- A. ellenőrizze a oscillátort
 - B. ellenőrizze a oscillátor érzékenységét
 - C. ellenőrizze ha megfelelően van beszerelve és árammal elázva
 - D. ellenőrizze az elektromos hálózatot
7. A távirányító nem működik megfelelően:
- A. ellenőrizze a főegységet
 - B. ellenőrizze a biztosítékokat
 - C. ellenőrizze a kábeleket
 - D. Olvassa el újból a használati útmutatót

Garanciajegy

Vásárló neve..... Rendszám.....

Cím.....

Telefon..... Dátum.....

Termék kódja..... Modell.....

Ajánlás: A tulajdonosnak a riasztóberendezést a sebességváltó előtt kell beszerelnie az útmutató szerint.

Aláírás

A garancia ideje alatt (a termék beszerelésétől számítva 1 év) ingyenesen javítható, a nem megfelelő használatból eredő károkat a tulajdonos fizeti.

Nem tartozik a garanciába:

- 1. a sziréna nedves
- 2. az akkumulátorok
- 3. kicserélt egységek, vagy kiégett, törött egységek